TOSHIBA


Leading Innovation >>>

東芝スチームアイロン^(家庭用)

取扱説明書

形 名

TA-C30

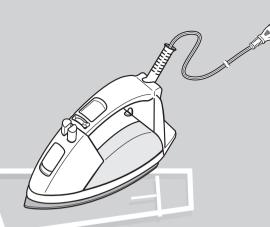

もくじ

安全上のご注意 2~	- 3
お願い	4
仕様	4
各部のなまえとはたらき	5
お使いになる前に・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	. 6
上手な使いかた	
スチームアイロンとして	
使うとき	8
ドライアイロンとして	
使うとき	9
収納するとき	9
お手入れのしかた	10
故障かな?と思ったときは	10
知っておいていただきたいこと …	10
保証とアフターサービス	11
保証書	12

保証書付

日本国内専用 Use Only In Japan

保証書はこの取扱説明書の裏表紙についていますので、お買い上げ日、 販売店名などの記入をお確かめください。

- このたびは東芝スチームアイロンをお買い上げいただきまして、まこと にありがとうございました。
- この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解してください。
- お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに 必ず保管してください。

安全上のご注意

必ずお守りください

●商品および取扱説明書にはお使いになるかたや他の人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使いいただくために、 重要な内容を記載しています。次の内容(表示・図記号)をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

表示の説明

「取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 重傷* 「を負うことが想定されること」を示 します。

「取り扱いを誤った場合、使用者が軽傷*2を 負うことが想定されるか、または物的損害*3 の発生が想定されること」を示します。

- *]: 重傷とは、失明、けが、やけど(高温・低温)、感電、骨折、中毒などで、 後遺症が残るものおよび治療に入院・長期の通院を要するものをさします。
- * 2:軽傷とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などを さします。
- * 3:物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペット等にかかわる拡大損害をさします。

図記号の説明



◇は、禁止(してはいけないこと)を示 します。具体的な禁止内容は、図記号の中 禁止や近くに絵や文章で示します。



●は、指示する行為の強制(必ずすること) を示します。具体的な指示内容は、図記号 指示 の中や近くに絵や文章で示します。



△は、注意を示します。 具体的な注意内容は、図記号の中や近 <u>注</u> 意 くに絵や文章で示します。

⚠警告



中止する

異常・故障時にはすぐに使用を中止する

火災・感電・けがの原因になります。 すぐに電源プラグを抜いて、お買い上げの 販売店または東芝生活家電ご相談センター に点検・修理を依頼してください。 《異常·故障例》

- ・電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- ・パイロットランプ点灯中、電源コードを 動かすと点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさ い臭いがする。



分解・修理・改造をしない

火災・感電・けがの原因になります。

修理は、お買い上げの販 売店または東芝生活家電 ご相談センターにご相談 ください。



子供だけで使わせたり、幼児の手 の届くところで使わない

やけど・感電・ けがの原因に なります。





ぬれた手で電源プラグを抜き差し しない

感電やけがの原因 になります。



電源プラグの刃および刃の取付面 にほこりが付いているときは、乾 いた布でふき取る

ほごり を取る

火災の原因になります。



電源は交流 100V で定格 15A 以 上のコンセントを単独で使う

交流 100V のコンセント 交流 100V 以外で使ったり、コンセント を他の器具と同時に使ったり、

を単独で使う 延長コードを使う と火災・感電の 原因になります。





電源コードや電源プラグが傷んだ り、コンセントの差し込みがゆる いときは使わない

感電・ショート・発火の 原因になります。電源プ ラグは根元まで確実に、 差し込んでください。



無理な

電源コードを傷つけたり、無理に曲げ たり、引っ張ったり、ねじったり、たば ねたり、重いものをのせたり、挟み込 扱い禁止んだり、加工したりしない

> 電源コードが破損し、「回 火災・感電の原因に なります。



⚠注意



湿った衣類(霧吹きした衣類)は 「ドライ」でアイロンかけをする

ドライに 「スチーム」でアイロンかけをすると 湯滴が出てやけどの原因になります。



アイロンは安定したところに立てる

安定した ところに

毛足の長い敷物や不安定なところに置くと 転倒して敷物の損傷やけが、 やけどの原因になります。



アイロン通電中はアイロンから離れ ないまた、使用時以外は、電源プ ラグをコンセントから抜く

プラグを

けがややけど、絶縁劣化に よる感電や漏電火災の原因 になります。



立てる

電源プラグを抜くときは、電源コ ードを持たずに先端の電源プラグ を持って引き抜く

持って抜く 感電・ショート・ 発火の原因に なります。





高温部(かけ面・カバーなど)に 触れない

やけどの原因に なります。





禁止

かけ面先端は細く とがっていますので、 けがや床面が傷つ く原因になります。







ンかけをしない 布地を傷める原因 になります。



く動かさない やけど・水もれの







2秒間隔より早く操作 すると、湯滴が出て やけどや衣類を汚す 原因になります。



熱いスチームやショットを手やひざ にかけない また、衣類を着用した ままスチームやショットをかけない

アイロンを傾けたり、前後に激し

やけどの原因になります。 アイロン台によっては、 透過した熱いスチーム や湯滴でやけどの原因 になります。





アイロンの近くで可燃性ガス(ベン ジンなど) が発生するものを使用し ない

ショットの勢いが弱くなったらシ

火災や故障の原因になります。


ョットボタンは操作しない

湯滴が出てやけどの原因になります。



ショート・発火の原因

つけない



で使用中、アイロンを置いていると きは、ショットボタンを押さない やけどの原因になります。

熱いアイロンに電源コードを巻き



アイロン内部にピンや針金などを入れないまた、衣類に縫い針などを さしたまま、アイロンかけをしない

アイロン内部に入り、ショートや故障の原因になります。

3

お願い

スプレーのりは成分にシリコン系が配合されたものを使用し、「ドライアイロン」で 仕上げてください

シリコン系が配合されていないのりを使用したときは、かけ面にのりが付着して茶色く変色し、すべりが悪くなります。かけ面のお手入れをしてください。(10ページ参照)かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

ボタン、ファスナーなどの固いものにはか けないでください

チタンコート (フッ素樹脂加工) がはがれる原因になります。

上水道の水以外の液体 (リネンウォーター 香料を含んだ水など)を 入れないでください

故障や衣類を汚す原因になります。

アイロンを立てるときは、熱に強いマットなどを敷いてください。

傷がつく原因になります。

コートや毛足の長い衣類は、かけ面を離して ショットをかけてください。

衣類を傷める原因になります。

アプリケや接着芯などを接着するときは必ず「あて布」をしてください

温度目盛を「高」にし、スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、必ず「あて布」をしてください。 説明書が添付されているときは、その説明書に従ってください。

ください

故障の原因になります。



脱水直後の衣類はアイロンかけをしないでく ださい

蒸発した水分がアイロン内部に入り、故障の原因になります。

業務用として使用しないでください

過負荷による故障の原因になります。

高級品や特殊加工品などには目立たないところにためしかけをしてください


ベルベット、アクリル、ナイロン、カシミヤなどは特に気をつけてください。

仕様

電源	交流 100V 50-60Hz 共用			
定格消費電力	1000W			
種類	スチーム(スチーム/倍増ショット)・ドライ			
蒸気発生方式	滴下式			
タンクカセット式				
タ ン ク 容 器	約 80ml			
アイロンの置きかた	自立形			
自動温度調節器	調節範囲 約 120℃~約 200℃ (3 段階設定)			
温度過昇防止装置	温度過昇防止器			
大き さ	高さ 約12.0cm×幅 約10.0cm×奥行 約22.0cm			
質量	約 0.95kg			
電源コード	有効長 約 1.7m			

この製品は、日本国内用に設計されているため海外では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

各部のなまえとはたらき

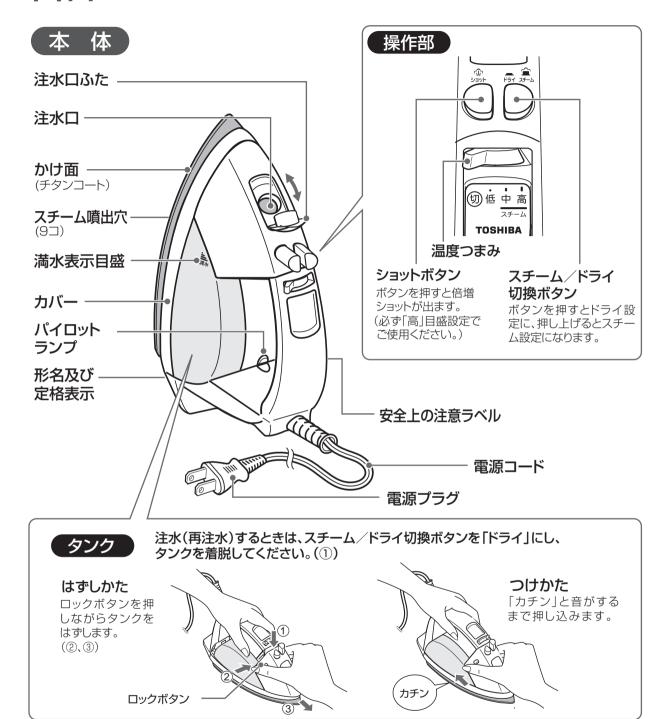

アイロンを長持ちさせるために

スチーム、ショットを使用した後は通電乾燥をしましょう。

排水後、注水口ふたを開けたまま温度つまみを「高」にし、スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、約5分間通電してアイロン内部(気化室)を乾燥します。このとき、タンクの内部に水滴が付着しますが、アイロン内部の腐食には影響ありません。

お使いになる前に

注水(再注水)

ドライアイロンとしてお使いになるときは、 タンクに水を入れなくてもお使いいただけます。

- 1. スチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にし、 タンクをはずします。(5ページ参照)
- 2. 満水表示目盛まで上水道の水を入れます。 (蒸留水や井戸水、リネンウォーターのような 香料を含んだ水など、上水道 の水以外を入れないでくだ さい)
- 3. 注水口ふたを閉じてから、 アイロンにつけます。



お願い

- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを 「ドライ」にし、注水口部を上向きにしてください。 (水もれの原因)
- ●注水口以外に水が付着したときは、ふき取ってください。

電源を入れる

温度つまみを「切」にし、電源プ ラグをコンセントに差し込みます。



お願い

- ●かけ面に汚れが付着していると衣類を汚 します。使用前にかけ面をふくようにし てください。(10ページ参照)
- スチーム / ドライ切換ボタンが「ドライ」 になっていることを確認してください。 (水もれの原因)

温度設定は繊維に合わせて

温度目盛	低	低 中		
スチーム	×		0	
倍増ショット	×	×	0	
ドライ	0 0		0	
絵表示	Œ	#	高	
布地・繊維の種類	アクリル・アクリル系 ビニリデン ポリプロピレン ポリウレタン	毛・絹・アセテート ポリエステル・ナイロン レーヨン (長繊維) キュプラ・ビニロン	麻・綿・レーヨン(短繊維) ポリノジック 毛 (倍増ショット時)	
かけ面の温度	約120℃	約160℃	SOC 約 200℃	
使えるまでの時間	約40秒	約 55 秒	約1分10秒	

6

絵 表示

の

見

か

た

指定された温度であて布をする 意味です。



指定された温度で布地の裏から かける意味です。



アイロンかけはできません。

その他「スチーム禁止」などの表示があ る場合はその指示に従ってください。

- ●衣類に絵表示がある場合は、絵表示に合わせてください。
- ●絵表示のない場合は、繊維名に従い温度目盛を合わせてく ださい。混紡の場合は、低い方の繊維に合わせてください。
- ●使用中、アイロンを止めたり、極端にゆっくり動かした りすると、布地に合った温度目盛でも布地を傷めること がありますので気をつけてください。
- ●熱に弱い繊維(化繊・絹・毛など)にアイロンをかけると きは「ためしかけ」をするか「あて布」をしてください。
- ●ビニロンに湿り気を与えてアイロンかけをしないでくだ さい。

上手な使いかた

アイロンかけの基本動作

すべらす

押さえる

ガンコなシワ、厚手の布地の折り目 つけなどはしっかり押さえます。

浮かせる

ふっくら仕上げには軽く浮か せてスチームをかけます。



もどりジワを防ぐため一方向





●アイロンをかけるときは、片方の手でぬい目を引っ張ったり、布を押さえたりしながら、両手を上手に使いましょう。

お願い

ボタン・ファスナーなどの固いものにはかけないでください。 チタンコート (フッ素樹脂加工) がはがれる原因になります。

のりをご使用になるときは

スプレーのり…「ドライアイロン」で仕上げます。

- ●「パリッ」と仕上げたいときは「スプレーのり→ド ライアイロンかけ | をくり返します。
- ●こげつきを防ぐため、スプレーのりはシリコン系 が配合されたものをお使いください。 (一度に多量のスプレーのりをかけると、かけ面の こげつきの原因になります。)

洗濯のり…のりづけ後、布地が乾いてから 「ドライアイロン」で仕上げます。

シワが取れにくいときは霧吹きをお使いください。 かけ面にのりが付着することがありますが、その ときは下記のようにお手入れしてください。

すべりが悪くなったときは(10ページ参照)

- かけ面が十分に冷めてから、ぬれた布でふいてください。
- かけ面にのりがついていると、衣類の汚れの原因になります。

綿や麻などには霧吹きをしましょう

綿や麻などは霧吹きをしてか ら「ドライアイロン」をかけ るときれいに仕上がります。



効率のよいアイロンかけをしましょう

アイロンかけの前に衣類を分類し、低温のものから 高温のものへかけます。

かけ面に衣類がからみつくときには

静電気が発生していますので、衣類の端まですべら せてからアイロンを持ち上げます。

ワイシャツのワンポイント

カフス

裏からアイロンをかけ ます。ぬい目を引っ張 りながら、中心に向か ってかけます。




肩・ヨーク

アイロン台の先端を使ってかけ ます。



えり

ぬい目を引っ張りながら端から 中心に向かってかけます。



セーターのワンポイント

全体の仕上げ

アイロンを浮かせて全体に倍増ショ ットをかけます。



ズボンのワンポイント

たるんだ部分や伸びた部分など

らせん状に倍増ショットをかけます。



スチームアイロンとして使うとき

お知らせ

● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。


お願り

- ●スチームの出が悪いときは、ショットボタンを数回押しショットを出してください。
- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。

1 温度設定

スチーム

温度つまみを布地に合わせ、「スチーム・高」 または「スチーム・中」にします。パイロッ トランプが点灯します。



倍増ショット

温度つまみを必ず「高」目盛に設定します。

「高」目盛以外に設定すると、湯滴が出ることがあります。

つ 使用開始

パイロットランプが消灯 してから使い始めます。



- ■スチーム/ドライ切換ボタンを「スチーム」 にしてください。
- ■スチーム/ドライ切換ボタンが下がっている場合は、「カチッ」と音がするまで押し込み、ボタンを上げてください。



倍増ショットの使いかた

ショットを使用するとき、スチーム/ドライ切換ボタンはドライ・スチームのどちらの状態でもご使用できます。 強力なスチームで毛製品のシワを取ったり、スーツやセーターなどの毛製品をふっくら仕上げることができます。

※綿や麻のシワ伸ばしには通常のアイロンかけをおすすめします。

繊維の種類や厚さ、シワの程度によって、シワが取れにくい場合があります。

● アイロンを**水平**にしてから、ショットボタンを約 2 ~ 5 秒間隔で押します。 ※立てた状態では、ショットは噴出しません。



お願り

- ショット使用中、ショットの勢いが弱くなったときや湯滴が出始めたときは、アイロンを立てパイロットランプが一度点灯した後、消灯してから使用してください。
- タンク内の水が少なくなりショットが出にくいときは、満水表示目盛まで再注水してください。
- 使い始めにショットが出ないときは、ショットボタンを数回空打ちしてください。
- アイロンを傾けたり逆さにしないでください。水もれすることがあります。
- 2 秒間隔より早く操作しないでください。湯滴が出て、やけどや衣類を汚す原因になります。

スチーム噴出の確認方法

タンクのバルブ穴近傍に水の中に含まれている空気(気泡)が絡むと、一時的に「スチームの出が悪い」「途中で止まる」などの症状となります。このような場合は次の方法で確認してください。

アイロンを水平にし、スチーム/ドライ切換ボタンを「スチーム」 に合わせ、ショットボタンを数回押しショットを出してください。 (タンク内の水が少ないときは、満水目盛まで再注水してください。)






ドライアイロンとして使うとき

お知らせ

● 初めて通電したとき、多少のにおいや煙が出ることがありますが、ご使用にともない出なくなります。

1 温度設定

温度つまみを布地に合った位置に合わせます。パイロットランプが点灯します。

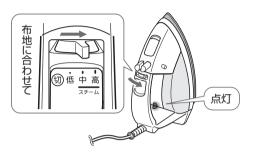

ク 使用開始

パイロットランプが消灯してから使い始めます。



■スチーム/ドライ切換ボタンを「カチッ」 と音がするまで押し込み、「ドライ」に してください。





お願の

- 混紡の場合は、低い方の繊維に合わせて温度設定をしてください。
- 温度つまみを「高」から「低」に変えた場合、かけ面が冷めにくいため適温になるまで時間がかかります。 パイロットランプが一度点灯した後消灯してから使用してください。

収納するとき

1 電源を切る

温度つまみを「切」にし、電源プ ラグをコンセントから抜きます。



2 収納

注水口ふたを閉じ、アイロンが十分に冷えてから、安全な場所に立て保管してください。



アイロン内部の腐食や水もれを防ぐために

付着した水分でアイロン内部やかけ面が腐食しますので、ご使用後は**温度つまみを「切」にし、**ただちによく排水しスチーム/ドライ切換ボタンを「ドライ」にして安全な場所に必ず立てて保管してください。

タンクに水が残ったままの状態で、スチーム / ドライ切換ボタンを「スチーム」にしておくと、アイロンを横にして保管した場合、内部の腐食や水もれの原因となります。

排水

タンクに水が残っているときは 水を捨ててください。

- 1. スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、タンクをはずします。
- **2**. 注水口ふたを開け、水を捨ててから アイロンにつけます。



よく振って

お願い

- タンクを持ち運ぶときはスチーム/ドライ切換ボタンを 「ドライ」にしてください。(水もれの原因)
- ●冷えてから排水したときは、温度つまみを「高」にし、 スチーム / ドライ切換ボタンを「ドライ」にして、約5 分間通電してください。(5ページ参照)

お手入れのしかた

アイロンの汚れ

やわらかい布でからぶきするか、 ぬれた布でふいてください。 ベンジン・シンナー・アルコール・ 化学ぞうきんなどはアイロンを傷 めますので使用しないでください。



かけ面の汚れ

使用しないでください。

※汚れが取れないときは、 目の細かなみがき粉(歯

みがき粉など)をぬれ

た布につけて軽くふい

てください。

スプレーのりを使った後や汚れが付着したときは、

その都度かけ面が十分に冷めてからぬれた布でふい

てください。 クレンザー・シンナー・たわしなどは

スチーム噴出穴のつまり

針やピンなどでごみを取りのぞき、ぬれた布でふい てから、ご不用の布地の上で数回ショットを噴出し てください。

お願い

必ず電源プラグをコンセントから抜き、アイロンが十分に冷えてから行ってください。

故障かな?と思ったときは

修理サービスを依頼する前に、 次の点をお調べください。

噴出穴

こんなとき るろ べころ	熱くならない	スチーム噴出穴から	スチームが出ない	ショットが出ない	布地がこげる	処 置	参照ページ
電源プラグ	0					コンセントに確実に差し込んでください。	6
スチーム/ドライ 切換ボタン			0			ボタンを押し上げて「スチーム」にしてください。	5
			0			数回押してショットを出してください。	8
ショットボタン		0		0		アイロンを水平にしてから、ショットボタンを約2~5秒 間隔で押してください。	8
		0		0		温度目盛を「高」にしてください。	8
温度つまみ			0			温度目盛を「高」または「中」にしてください。	8
					0	布地に合った温度目盛に設定するか「あて布」をしてください。	6
パイロットランプ		0	0	0	0	アイロンを立てて置き、パイロットランプが一度点灯した後、 消灯してから使用してください。	8
タ ン ク			0	0		満水表示目盛まで再注水してください。	6
スチーム噴出穴			0	0		お手入れのしかた参照	10

上表に従ってお調べいただいても原因がわからないときや、その他の異常や故障があるときは、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

知っておいていただきたいこと

- ●倍増ショット噴出時に白い粉が出ることがありますが、異常ではありません。これはショット噴出時の力に より、蒸気室のクリーニングを行ったためです。白い粉が衣類についた場合は、払っていただくと取れます。
- ショット使用中にボタンを押すと「キュー・キュー」と音がする場合がありますが、異常ではありません。
- アイロンやタンクを振ったときに「カタカタ音」がしますが、弁などが動く音で異常ではありません。
- ●使用中に「カチッ・カチッ」と音がすることがありますが、自動温度調節器が作動している音で異常ではありません。
- ●チタンコート(フッ素樹脂加工)は長く使用しますと摩耗してこげ付防止の効果はうすれますが、そのまま お使いいただけます。
- 洗濯した衣類に洗剤が残っている場合、アイロンの熱を加えると、衣類が茶色になることがあります。衣類 をよくすすぎ、乾かしてからアイロンかけをしてください。 TA-C30

保証とアフターサービス

修理・お取り扱い・お手入れについてご不明な点は

お買い上げの販売店へご相談ください。

販売店にご相談ができない場合は、下記の窓口へ

東芝生活家電ご相談センター

00 0120-1048-76

受付時間: 365日 9:00~20:00

携帯電話·PHSなど 022-774-5402 (通話料: 有料)

FAX 022-224-6801 (通信料: 有料)

- お客様からご提供いただいた個人情報は、修理やご相談 への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします
- 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ 会社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合が あります。

保証書(一体)

- 保証書は、この取扱説明書の裏表紙 に記載されています。
- 保証書は、必ず「お買い上げ日・販 売店名しなどの記入をお確かめのう え、販売店から受け取っていただき、 内容をよくお読みの後、大切に保管 してください。
- 保証期間はお買い上げの日から 1 年間です。

補修用性能部品の保有期間

- スチームアイロンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 後5年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な 部品です。

部品について

- 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合 は当社で引き取らせていただきます。
- 修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用するこ とがあります。

修理を依頼されるときは

持込修理

●「故障かな?と思ったときは」に従って調べていただき、なお異常があるときは、使用を中止し温度つまみを「切」 にし、必ず電源プラグをコンセントから抜いて、お買い上げの販売店にご連絡ください。

■保証期間中は

保証書の規定に従って、販売店が修理させていただ きます。なお、修理に際しましては、保証書をご提 示ください。

■保証期間が過ぎているときは

保証期間経過後の修理については、お買い上げの販 売店にご相談ください。修理すれば使用できる場合 は、ご希望によって有料で修理させていただきます。

■修理料金のしくみ.....

修理料金は技術料・部品代などで構成されています。 技術料 故障した商品を正常に修復するための料金です

お買い上げ日 月 日 便利 メモお買い上げ店名 雷話(

長年ご使用の スチームアイロンの点検を!

定期的に「安全上のご注意」「お願い」を確認してご使用ください。 誤った使いかたや長年のご使用による熱・湿気・ほこりなどの影 響により部品が劣化し、故障や事故につながることもあります。

部品代 修理に使用した部品代金です。



ありませんか。

電源プラグやコ ンセントにたま っているほこり は取り除いてく

こんな症状は

- 電源コードや電源プラグが異常に熱い。
- 布地がちぢんだり、こげたりすることがある。
- パイロットランプ点灯中、電源コードを動かすと 点滅する。
- いつもより異常に熱かったり、こげくさい臭いがする。

故障や事故防止のため、 使用を中止し、電源プ ラグをコンセントから 抜いて、必ずお買い上 げの販売店に点検・修 理をご相談ください。

10

東芝スチームアイロン保証書

持込修理

形	名	TA-C30	
★ お	お名前	ふりがな	様
客様	ご住所	〒□□□-□□	
	電話	市外	市内番号呼
保証期間	本体	1年	★お買い上げ日
★ご販売店	住	所·店名	電話

- ※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがってこの保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)、およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- ※保証期間経過後の修理、補修用性能部品の 保有期間について詳しくは取扱説明書をご 覧ください。

東芝ホ-ムアプライアンス株式会社 リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル) 電話 (03) 3257-5864

本書は、取扱説明書、本体貼付ラベルなどの記載内容にそった正しいご使用のもとで、保証期間中に故障した場合に、本書記載内容にそって無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

保証期間中に故障が発生したときは、本書と商品をご 持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼くだ さい。

修理の際、当社の品質基準に適合した再利用部品を使用することがあります。

- ★印欄に記入がないときは無効です。本書をお受け取りの際は必ず記入をご確認ください。また、本書は再発行しませんので紛失しないように大切に保管してください。
- 1. 保証期間内でも次の場合には有料修理になります。
 - (イ) 誤ったご使用や不当な修理·改造で生じた故障、 損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下や輸送などで生じた故障、 損傷。
 - (八) 火災、天災地変(地震、風水害、落雷など)、 塩害、ガス害、異常電圧で生じた故障、損傷。

- (二) 本書のご提示がない場合。
- (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店 名の記入のない場合、あるいは字句が書きか えられた場合。
- (へ) 一般家庭用以外(たとえば業務用など)に使用された場合の故障、損傷。
- (ト) 腐食、穴づまりによる故障および損傷。
- (チ) 塗装面 (チタンコートも含む) およびメッキ の摩耗や打痕、プラスチック部の損傷。
- 2.出張修理を行った場合には出張に要する実費を申し 受けます。
- 3. 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場合は当社で引き取らせていただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This warranty is valid only in Japan.
- 5. ご転居またはご贈答品などで、お買い上げの販売店 に修理がご依頼できない場合には、東芝生活家電ご 相談センターへご相談ください。

修理メモー修	理年月	月日	修理内容	担当
年	月	日		
年	月	В		

- ・保証書にご記入いただいたお客様の住所・氏名などの個人情報は、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ・修理のために、当社から修理委託している保守会社などに必要なお客様の個人情報を預託する場合がございますが、個人情報保護法および当社と同様の個人情報保護規程を遵守させますので、ご了承ください。

東芝ホームアプライアンス株式会社

リビング機器事業部

〒101-0021 東京都千代田区外神田2-2-15 (東芝昌平坂ビル)